

STØDTRIN EG



Stødtrin til lukket trapper i 5mm egetræ*
Stødtrin findes i flere varianter og dimensioner.
Vælg samme farvenuance eller kontrast med f.eks. hvid MDF.
Alle stødtrin er overfladebehandlet med mat trappelak, glans 15

Type

Materiale

Overfladebehandling

Varemærke

Varenr. / Dimensioner

Olieret/Country eg

80947 - 1000x170x5

80948 - 1450x170x5

80949 - 1800x170x5

Hvidlakeret MDF

80815 - 1300x160x10

80817 - 1450x160x10

80818 - 1800x160x10

Lakeret eg

80967 - 1000x170x5

80968 - 1450x170x5

80969 - 1800x170x5

Ubehandlet eg

81567 - 1000x170x5

81568 - 1450x170x5

81569 - 1800x170x5

Nordic White

81614 - 1000x170x5

81615 - 1450x170x5

81616 - 1800x170x5

Stødtrin


5mm massivt egetræ

Matlakeret glans 15

Lundbergs

Brug af enkelte eller dobbelte trin?

Vores trapperenoveringstrin i massivt træ fås i to forskellige udførelser; enkelttrin og dobbeltrin. Med integreret trappenæse på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som på bedste vis minimerer spild, når en trappe skal renoveres. Nedenstående eksempel viser, hvordan enkelt- eller dobbeltrinnet kan anvendes.

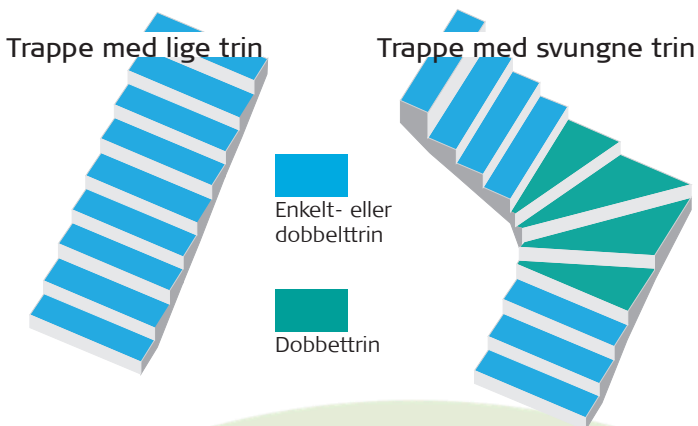

PLANLÆG MED OMTANKE - BRUG MATERIALET OPTIMALT


Til lige partier i trappen

De lige trin i din trappe renoveres med fordel vha. af vores enkelttrin, så længe trappen ikke er bredere end 1 meter og har en trindybde på mere end 294 mm. Der kan anvendes dobbeltrin, som deles på midten og rækker til to trin, hvis det er nødvendigt. Hvis din trappe har et ulige antal lige trin, er et enkelttrin at foretrække for at udnytte materialet effektivt og minimere omkostningerne.



Minimér spild af materialet ved buede dele.

I de fleste tilfælde rækker et dobbeltrin til to af trappens plane trin i det svungne parti. Takket være dobbeltrinnets dybde og dobbelte forkanter giver den diagonale savning to renoveringstrin i form af "lagkagestykker". Når man vælger et lidt længere, dobbelt trin, øges muligheden for at få to trin ud af materialet.

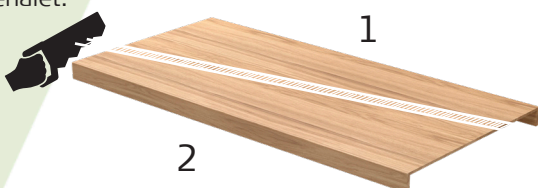

Du får to trin til din trappe ud af et dobbeltrin.

Tag skridtet fra ord til handling

1

Forbered trappen

Sørg for, at underlaget, hvor du skal lægge dine nye trapperenoveringstrin, er jævnt, tørt og rent. Krads træ eller malede flader op, så limen kan få ordentlig kontakt.



2

Mål og sav


En form for skabelon er nødvendig for at overføre målene på de plane trin i den eksisterende trappe til trapperenoveringstrinnet. Papirskabeloner kan anvendes, med vi anbefaler vores udmærkede trappetrinsmålere.



3

Lim og monter

Monteringslim af typen MS-polymer skal anvendes, når du lægger dit trapperenoveringstrin på plads. Fordel limstregen jævnt over hele trinnet, der skal dækkes af et nyt renoveringstrin. Forvent, at en limpatron holder til cirka to til tre trin.

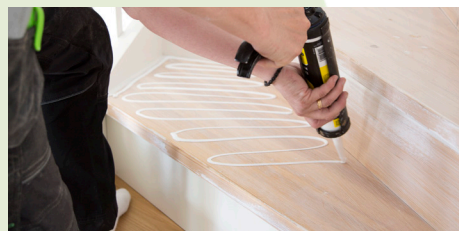

Læg det tilsavede trappetrin på plads, og trød på trinnet for at fordele limstregene så jævnt som muligt mellem materialerne. Vær opmærksom på, at trappetrinnet ligger nøjagtigt, når limen siden hærder.

