

TREND - LAMINATTRIN



Vist: Mørk eg: 81708



Trin med integreret trappenæse i 4 farvevalg. Robust og slidstærkt trin med AC4 klassificering til områder med jævn-høj fodtrafik. Alle faver har matchende stødtrin og bagkantlister

Alle Trend laminattrin er PEFC certificeret mht. ansvarligt skovbrug.


Type	Trappetrin
Materiale	9mm laminat med hårdkerne af MDF
Overflade	Mat finish med naturtro overfladetekstur
Varemærke	Lundbergs
Modeller	Enkeltrin

Varenr. / Dimensioner

Hvid	Grå eg	Mørk eg	Lys eg
81712 - 1000x305x9	81704 - 1000x305x9	81708 - 1000x305x9	81700 - 1000x305x9
81713 - 1300x368x9	81705 - 1300x368x9	81709 - 1300x368x9	81701 - 1300x368x9

Brug af enkelte eller dobbelte trin?

Vores trapperenoveringstrin i massivt træ fås i to forskellige udførelser; enkelttrin og dobbeltrin. Med integreret trappenæse på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som på bedste vis minimerer spild, når en trappe skal renoveres. Nedenstående eksempel viser, hvordan enkelt- eller dobbeltrinnet kan anvendes.

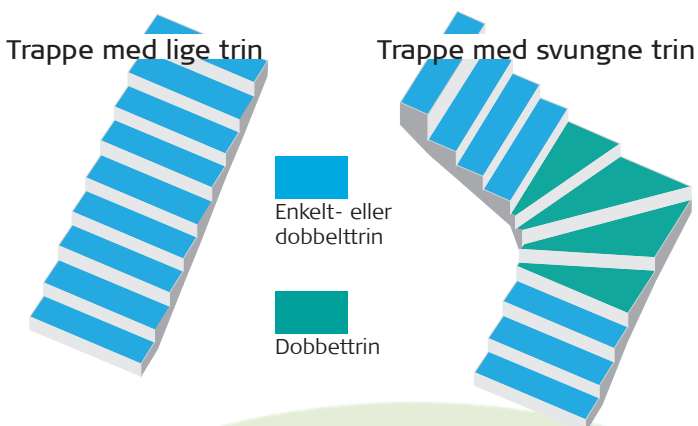

PLANLÆG MED OMTANKE - BRUG MATERIALET OPTIMALT


Til lige partier i trappen

De lige trin i din trappe renoveres med fordel vha. af vores enkelttrin, så længe trappen ikke er bredere end 1 meter og har en trindybde på mere end 294 mm. Der kan anvendes dobbeltrin, som deles på midten og rækker til to trin, hvis det er nødvendigt. Hvis din trappe har et ulige antal lige trin, er et enkelttrin at foretrække for at udnytte materialet effektivt og minimere omkostningerne.



Minimér spild af materialet ved buede dele.

I de fleste tilfælde rækker et dobbeltrin til to af trappens plane trin i det svungne parti. Takket være dobbeltrinnets dybde og dobbelte forkanter giver den diagonale savning to renoveringstrin i form af "lagkagestykker". Når man vælger et lidt længere, dobbelt trin, øges muligheden for at få to trin ud af materialet.

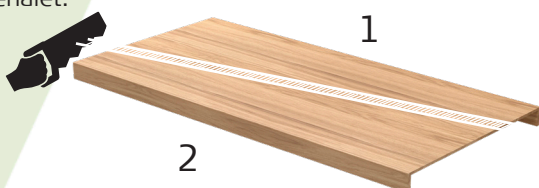

Du får to trin til din trappe ud af et dobbeltrin.

Tag skridtet fra ord til handling

1

Forbered trappen

Sørg for, at underlaget, hvor du skal lægge dine nye trapperenoveringstrin, er jævnt, tørt og rent. Krads træ eller malede flader op, så limen kan få ordentlig kontakt.


2


Mål og sav

En form for skabelon er nødvendig for at overføre målene på de plane trin i den eksisterende trappe til trapperenoveringstrinnet. Papirskabeloner kan anvendes, med vi anbefaler vores udmærkede trappetrinsmålere.


3

Lim og monter

Monteringslim af typen MS-polymer skal anvendes, når du lægger dit trapperenoveringstrin på plads. Fordel limstregen jævnt over hele trinnet, der skal dækkes af et nyt renoveringstrin. Forvent, at en limpatron holder til cirka to til tre trin.

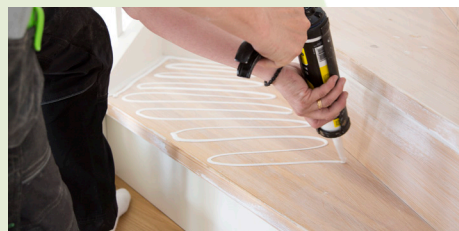

Læg det tilsavede trappetrin på plads, og trød på trinnet for at fordele limstregene så jævnt som muligt mellem materialerne. Vær opmærksom på, at trappetrinnet ligger nøjagtigt, når limen siden hærder.

